TAMBIÉN INCLUYE:

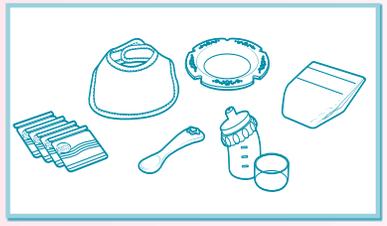

Cuchara y botella que contienen imanes.

El alimento de la muñeca Baby Alive no es tóxico y está hecho con ingredientes aptos para el consumo humano, sin embargo no es recomendable su consumo. Sin embargo, en caso de ingerirse accidentalmente, no es dañino. Utiliza el alimento de la muñeca Baby Alive sólo con tu muñeca.

EDAD 3+

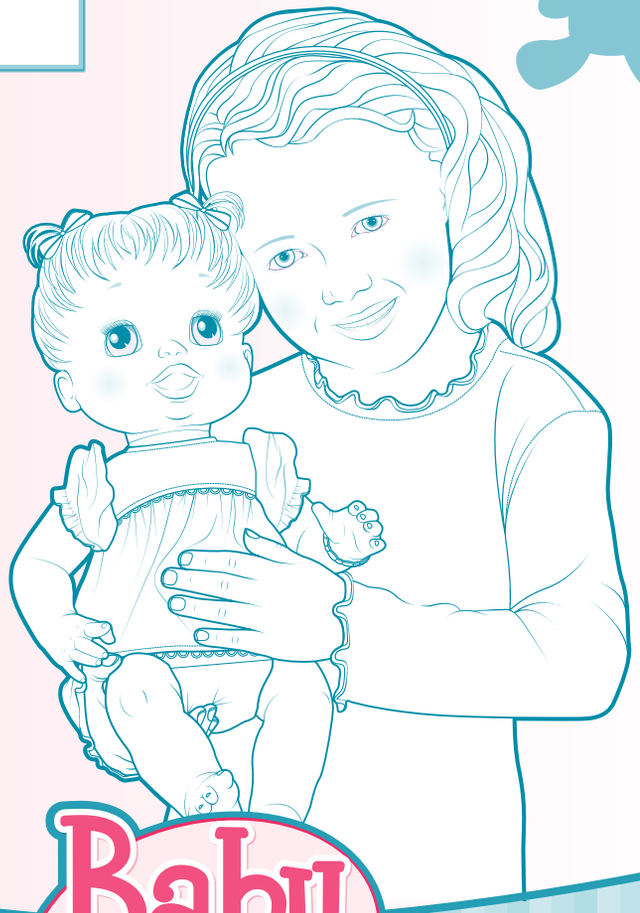

POWERED BY POWER FUEL

x4 PILAS INCLUIDAS

Remplázalas con 4 pilas alcalinas "AA" de 1.5 V o de tamaño LR6. Requiere un destornillador en cruz (no incluido) para remplazar las pilas.

Baby Alive®

Bebé sorpresas reales

NOTA AL CONSUMIDOR: Esta muñeca está empacada en modo "PRUÉBAME". Al llevar tu muñeca a casa, mueve su interruptor ENCENDIDO/APAGADO/PRUÉBAME a la posición de "ENCENDIDO".

ALSO INCLUDES:

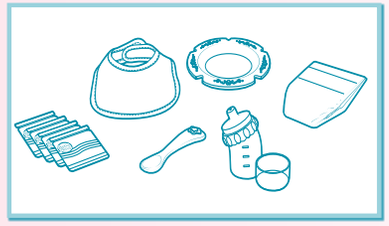

Spoon and bottle contain magnets.

BABY ALIVE doll food is nontoxic and made of food-grade ingredients, but it is not intended to be eaten. If accidentally ingested, however, it is not harmful. Use only BABY ALIVE doll food with your BABY ALIVE doll.

AGES 3+

POWERED BY POWER FUEL

x4 BATTERIES INCLUDED

Replace with 4 x 1.5V "AA" or LR6 size alkaline batteries. Phillips/cross head screwdriver (not included) needed to replace batteries.

Baby Alive®

Real Surprises Baby™

NOTE TO THE CONSUMER: This doll is packaged in "TRY ME" mode. When you bring the doll home, move its ON/OFF/TRY ME switch to the "ON" position.

PARA JUGAR

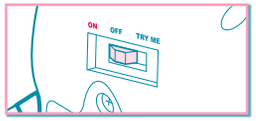

Primero asegúrate de que el interruptor ENCENDIDO/APAGADO/PRUÉBAME de la muñeca esté puesto en "ENCENDIDO".

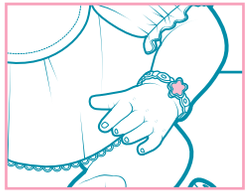

Pulsera

Presiona el botón en la pulsera de la muñeca y se "despertará".

Para cambiar el modo de idioma de la muñeca, presiona el botón en la pulsera durante algunos segundos; suelta el botón en cuanto la muñeca diga "¡Hola, mami!" (u "Hola"). Si continúas presionando el botón, la muñeca dirá "¡Adiós"! (o "¡Bye bye!") y se pondrá en modo de ahorro de energía. Para reactivarla, presiona el botón nuevamente; la muñeca se "despertará" en el mismo modo de idioma.
Para jugar con tu muñeca sin que hable, presiona el botón de su pulsera y no lo sueltes hasta que diga "Adiós" o "Bye bye". Vuelve a presionar el botón para "despertar" a tu muñeca.

Nota: Para ahorrar pilas, mueve el interruptor a la posición de "APAGADO" cuando no vayas a jugar con la muñeca por largos períodos de tiempo.

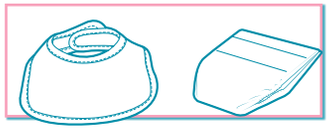

Hora de comer

Antes de que le des de comer a tu muñeca, ponle su babero y asegúrate que su pañal esté bien ajustado.

Nota: La comida de la muñeca puede manchar algunas superficies, lávalas rápidamente al momento del contacto. Para mejores resultados, alimenta a tu muñeca en un lugar que se pueda limpiar fácilmente, alejada de superficies tales como alfombras o tapicería.

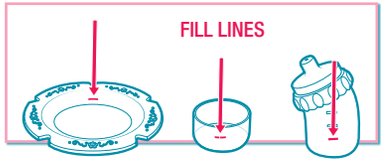

Para alimentarla, abre un paquete de la comida para muñeca BABY ALIVE y colócala en el tazón para comida. Agrega 15 ml. de agua y revuélvela bien; la comida se irá espesando al irla revolviendo. Puedes medir el agua llenando el tazón para comida o el biberón hasta la línea de llenado en el tazón o en la tapa del biberón. Dale de comer a tu muñeca inmediatamente después de haber preparado su alimento. (Si la muñeca "se duerme" mientras estás preparando su comida, presiona el botón de su pulsera hasta "despertarla" o sólo empieza a darle de comer y se "despertará").

Alimenta a tu muñeca con la cuchara que viene en su paquete. Cada vez que coloques la cuchara en su boca "masticará" de verdad su comida para muñeca.

Sugerencia: La comida se mueve en la muñeca más rápido cuando está ligeramente recostada pero sentada (como en la figura) →

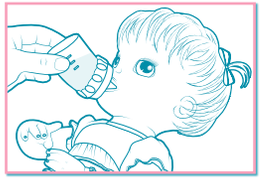

Después que le des a la muñeca algunas cucharadas de comida, asegúrate de darle un poco de agua con su biberón. Llena el biberón con agua y presiónalo en la boca de la muñeca. Presiona suavemente el biberón para que salga el agua y sólo dale unos sorbitos a tu muñeca. Puedes dejarle el biberón en su boca entre sorbitos, pero si se lo dejas por más de 30 segundos "se arrullará" y se "quedará dormida".

TO PLAY

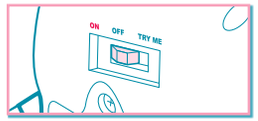

First make sure doll's ON/OFF/TRY ME switch is set to "ON".

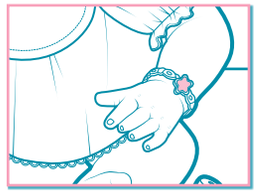

Bracelet

Press the button on the doll's bracelet and she will "wake up".

To switch doll's language mode, press button on bracelet and hold for a few seconds; release button as soon as doll says "¡Hola, mami!" (or "Hi!"). If you continue to press the button, doll will say "¡Adios!" (or "Bye bye!") and go into power-save mode. To re-activate, press button again; doll will "wake up" in the same language mode.

To play with your doll without having her speak, press button on bracelet and hold until she says "Adios" or "Bye-bye". Press button again to "wake up" doll.

NOTE: To conserve batteries, turn switch to "OFF" position when doll is not to be played with for extended periods of time.

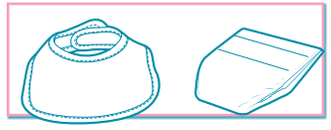

Mealtime

Before you feed your doll, put on her bib and make sure her diaper is securely fastened.

Note: Doll food may stain some surfaces; wash promptly upon contact. For best results, feed doll in an environment that's easily wiped clean, and away from surfaces such as carpeting or upholstery.

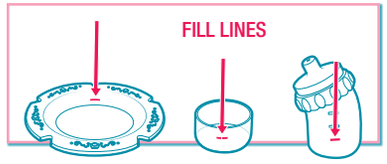

To feed the doll, open a packet of BABY ALIVE doll food and pour into feeding bowl. Add 15ml of water and stir well; food will thicken as it's stirred. You can measure the water by filling up to the fill line on the food bowl, bottle cap or bottle. Feed your doll right after you've mixed the doll food. (If doll "falls asleep" while you're preparing her food, press the button on her bracelet to "wake" her up, or just start feeding her, and she will "wake" up.)

Feed the doll using the included spoon. Every time you place the spoon in her mouth she will really "chew" her doll food.

Tip: Food moves through the doll more quickly when she is leaning back slightly in a sitting position (as shown). →

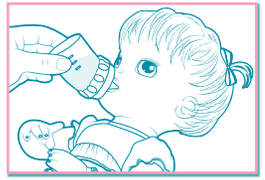

After every few spoonfuls of doll food, be sure to give the doll a drink from her bottle. Fill the bottle with water, and press into doll's mouth. Squeeze bottle gently to release water, giving her a few sips at a time. You can keep the bottle in her mouth between sips, but if the bottle stays in for more than 30 seconds, she will get "drowsy" and "fall asleep".

Guías importantes de alimentación

- Sólo utiliza la comida para muñeca BABY ALIVE y las mezclas de jugos para la muñeca (se venden por separado); nunca utilices comida real.
- Siempre dale a tu muñeca un biberón con agua después de que coma, de lo contrario la comida de la muñeca podrá atorársele adentro. Sólo utiliza agua limpia del grifo, no utilices ningún otro líquido.
- No alimentes a tu muñeca con más de un paquete de su comida y un biberón de agua entre cambios de pañal.
- Si la comida de la muñeca está muy espesa, agrégale una cucharadita de agua y revuélvela bien.
- No se debe almacenar la comida de la muñeca, úsala de inmediato después de prepararla.
- Sólo la chuchara y el biberón incluidos se pueden utilizar con tu muñeca BABY ALIVE. Una cuchara de repuesto, la taza entrenadora y los pañales de repuesto están disponibles en los Paquetes de Accesorios BABY ALIVE (se venden por separado).
- No colocar ningún objeto extraño en la boca de la muñeca o en cualquier otro orificio.

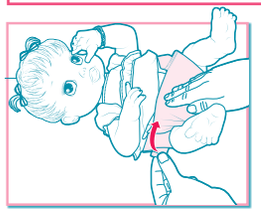

Hora de Cambiar el Pañal

¡Después de alimentar a tu muñeca deberás cambiarle el pañal!

Para cambiarle el pañal:

1. Quita el pañal y limpia a la muñeca con un trapo suave y húmedo o con una toalla de papel.
2. Pon un pañal nuevo y sujétalo bien.
   - Cambia el pañal de tu muñeca y límpiala SIEMPRE después de que tome su biberón.
   - NUNCA dejes que tu muñeca se siente con un pañal mojado.
   - Desecha los pañales sucios; no pueden lavarse o usarse de nuevo.

Hora de la siesta

BABY ALIVE bostezará y te dirá cuando "tenga sueño". Puedes abrazarla o acostarla para que tome una siesta. Para "despertarla", presiona el botón de su pulsera.

Si tu muñeca BABY ALIVE está quisquillosa

Algunas veces tu muñeca BABY ALIVE puede ponerse quisquillosa. Puede llorar o inquietarse o decirte que tiene sed. Dale su biberón (incluso sin agua) o presiona el botón de su pulsera y se sentirá mejor.

Instrucciones importantes de limpieza

Para prevenir obstrucciones, es esencial que limpies a tu muñeca de inmediato cada vez que la uses. Si le queda comida a la muñeca puede endurecerse y dificultarte su limpieza.

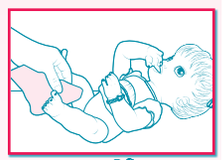

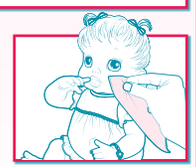

- Para limpiar la muñeca después de alimentarla, dale varios biberones de agua hasta que se haya quitado cualquier resto de comida y el agua salga limpia (es recomendable que hagas esto en el lavadero).
- ADVERTENCIA DE MANCHAS: la muñeca BABY ALIVE puede manchar algunas superficies. Se recomienda la supervisión de un adulto. Si se derrama, hay que lavar con agua y jabón.
- Limpia el cuerpo de tu muñeca pasándole un trapo húmedo con cuidado. No lo frotes.
- No sumerjas a la muñeca en agua; no está diseñada para jugar a bañarla.
- No laves el cabello de la muñeca, si le cae comida a su cabello, límpialo con un trapo húmedo y suave.
- La ropa de la muñeca se lava en lavadora (detergente suave, agua fría, ciclo delicado); también se pueden desmanchar con un trapo húmedo; para secar hay que colgarlas. El biberón de la muñeca deberá limpiarse con un trapo húmedo y colgarse para que se seque.
- Lavar a mano la cuchara, el tazón y el biberón con jabón suave para platos y agua; no se pueden lavar en lavaplatos.

Sugerencias especiales para lavar el rostro de la muñeca:

1. Utiliza jabón suave y haz espuma en tus manos.
2. Limpia la cara de la muñeca con la espuma que hiciste y después retírala con un trapo húmedo o una toalla de papel. No lo frotes.

Important mealtime guidelines

- Use only BABY ALIVE doll food and doll juice mixes (sold separately); never feed her real food.
- Always give your doll a bottle of water after she eats, or doll food may become stuck inside. Use only clean tap water; do not use any other liquids.
- Do not feed doll more than one packet of doll food and one bottle of water between diaper changes.
- If doll food becomes too thick, add a spoonful of water and stir well.
- Doll food cannot be stored; use immediately after mixing.
- Only the included spoon and bottle will work with your BABY ALIVE doll. A replacement spoon, sippy cup and diaper refills are available in BABY ALIVE Accessory Packs (sold separately).
- Do not place any foreign objects in doll's mouth or any other opening.

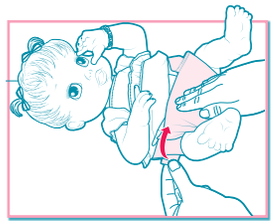

Diaper time

After feeding your doll, you'll need to change her diaper!

To change diaper:

1. Remove diaper and wipe doll clean with a soft, damp cloth or paper towel.
2. Put on a new diaper and fasten securely.
   - ALWAYS change your doll's diaper and clean her after she drinks.
   - NEVER let your doll sit with a wet diaper.
   - Discard dirty diapers; they cannot be washed or reused.

Naptime

BABY ALIVE will yawn and tell you when she's "sleepy". You can hold her in your arms or put her down for a nap. To "wake" her, press button on her bracelet.

If your BABY ALIVE doll is fussy

Sometimes your BABY ALIVE doll may become fussy. She may cry or fuss or say she's thirsty. Give her the bottle (even if there's no water inside), or press the button on her bracelet and she'll feel better.

Important cleaning instructions

To prevent clogging, it is essential to rinse doll clean immediately after each use. If food is left in the doll, it can harden and become difficult to clean.

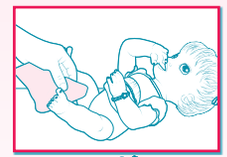

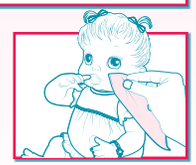

- To clean doll after feeding, give the doll several bottles of water until any remaining food has been rinsed away and the water runs clear (it's best to do this over a sink). Tilt bottle from side to side to make sure you've rinsed away any food build-up in the corners of the doll's mouth. Use a soft cloth or paper towel to wipe away any remaining food. Allow doll to dry.
- STAIN ADVISEMENT: BABY ALIVE doll food may stain some surfaces. Adult supervision recommended. If spilled, wash with soap and water.
- Clean doll's body by wiping gently with a soft, damp cloth. Do not rub.
- Do not submerge doll in water; it is not intended for bath-time play.
- Do not wash doll's hair; if any doll food gets into hair, wipe away with a soft, damp cloth.
- Doll's clothes are machine-washable (mild detergent, cold water, gentle cycle); they can also be spot-cleaned with a cool damp cloth; hang to dry. Doll bib should be cleaned with a soft, damp cloth; hang to dry.
- Hand-wash spoon, bowl and bottle with mild dish soap and water; they are not dishwasher-safe.

Special tips to clean doll's face:

1. Use a mild soap and work up a lather in your hands.
2. Gently massage lather onto doll's face, then wipe away with a damp cloth or paper towel. Do not rub.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la muñeca no responde, habla lentamente o hace expresiones faciales inusuales, es posible que la pila esté baja. Cámbiale las pilas.

PARA CAMBIAR LAS BATERÍAS

Usar un desarmador Philips/de cruz (no incluido) para aflojar los tornillos en la tapa de las pilas (los tornillos permanecen sujetos a la tapa). Quitar la tapa y las pilas viejas. Colocar 4 de pilas nuevas alcalinas de 1.5V "AA" o de tamaño LR6. Colocar la tapa de nuevo y apretar los tornillos (asegurarse de que de que el listón esté en su lugar antes de cerrar).

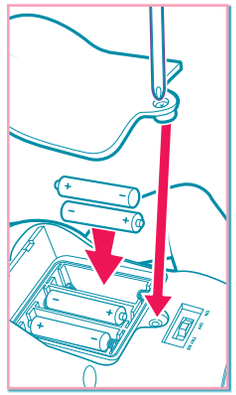

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS

⚠ CUIDADO:

1. **Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las pilas recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y – inscrita en el juguete.**
2. **No mezcles las pilas nuevas con las viejas o las estándar (carbón-zinc) con las alcalinas.**
3. **Retire las pilas débiles o gastadas del juguete.**
4. **Retire las pilas del juguete en caso de que éste quede inactivo por un largo período.**
5. **No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.**
6. **En caso que este producto cause, o sea afectado por, interferencia eléctrica local, aléjese de otro equipo eléctrico. Reinicie (apaga y vuelve a prender o quita y vuelve a insertar las pilas) de ser necesario.**
7. **PILAS RECARGABLES: No las combines con otros tipos de pilas. Siempre retíralas del producto antes de recargarlas. Las pilas recargables necesitan supervisión de un adulto para su uso. NO RECARGUE LOS OTROS TIPOS DE PILAS.**

DECLARACIÓN FCC

Este aparato se encuentra en cumplimiento con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato puede causar interferencia negativa, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con las limitantes de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con lo dispuesto en la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estas limitantes están diseñadas para proporcionar protección razonable contra interferencia negativa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y usarse conforme a las instrucciones, puede causar interferencia negativa a radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no cause interferencia en una instalación específica. Si este equipo no causa interferencia negativa a la recepción de la radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:• Reorientar o reacomodar la antena receptora. • Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PRECAUCION: Los cambios y modificaciones no aprobadas expresamente por el responsable del cumplimiento podría hacer nula la autoridad del usuario para operar este equipo.

Visit Hasbro.com BabyAlive.com™

¿Tienes alguna pregunta?
Llama al 1-800-327-8264

El producto y los colores pueden variar.
© 2009 Hasbro Todos los derechos reservados.
TM & ® indican Marcas Registradas en EE.UU.
19258/192570000 Asst. PN 6958770000

Troubleshooting

If doll is unresponsive, speaks slowly or makes unusual facial expressions, battery power may be low. Replace batteries.

To Replace Batteries

Use a Phillips/cross head screwdriver (not included) to loosen screw in battery compartment door (screw remains attached to door). Remove door and remove old batteries. Insert 4 x 1.5V fresh "AA" or LR6 size alkaline batteries. Replace door and tighten screw (be sure ribbon is clear of seal).

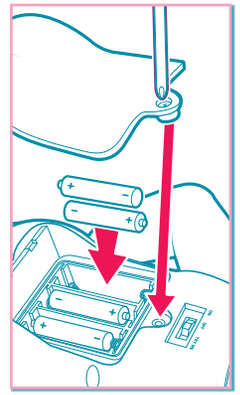

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. **Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and – polarity markings.**
2. **Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.**
3. **Remove exhausted or dead batteries from the product.**
4. **Remove batteries if product is not to be played with for a long time.**
5. **Do not short-circuit the supply terminals.**
6. **Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.**
7. **RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.**

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE TO UK CONSUMERS: This product and its batteries must be disposed of separately at your local waste recycling centre. Do not dispose of in your household waste bin.

Visit Hasbro.com BabyAlive.com™

Questions? Call 1-800-327-8264

Product and colors may vary.
© 2009 Hasbro. All Rights Reserved.
TM & ® denote U.S. Trademarks.
19258/192570000 Asst. PN 6958770000